

SPACE STEP


Webcode – Im Produktkonfigurator eingeben oder anklicken

DQHKHA

Planung


MOVENTO

Platzbedarf im Korpus

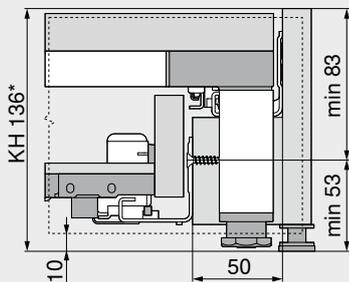

TANDEM


Platzbedarf im Korpus

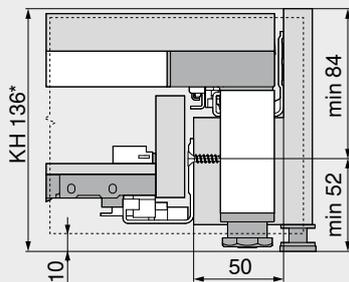


KH Korpushöhe
 * Bei Verwendung der Blum-Distanzleiste min. Korpushöhe KH 148 mm
 Planungsmaße für Mindest-Tablarbodendicke 21 mm – ohne Antirutschmatte
 Min. Korpusbreite KB 400 mm
 Min. Korpusbreite KB 450 mm mit **SERVO-DRIVE**

KH Korpushöhe
 * Bei Verwendung der Blum-Distanzleiste min. Korpushöhe KH 148 mm
 Planungsmaße für Mindest-Tablarbodendicke 21 mm – ohne Antirutschmatte
 Min. Korpusbreite KB 400 mm
 Min. Korpusbreite KB 450 mm mit **SERVO-DRIVE**

Platzbedarf – Rücksprung | Flächenbündige Front

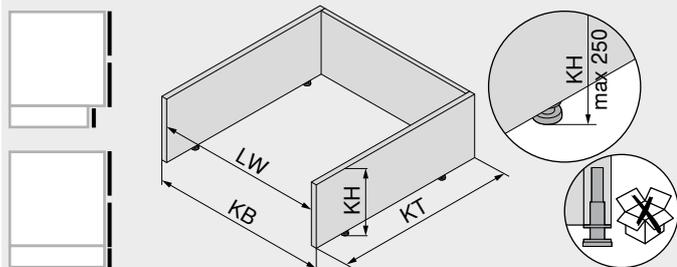


KB Korpusbreite
 KH Korpushöhe
 Inklusive Korpusfuß
 KT Korpstiefe
 LW Lichte Korpusweite

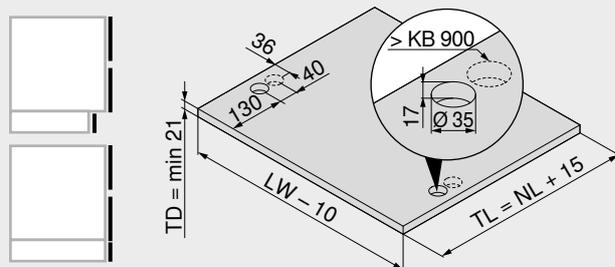


KB Korpusbreite
 LW Lichte Korpusweite
 NL Nennlänge
 TD Tablarbodendicke
 TL Tablarlänge

Platzbedarf – Rücksprung – Niedriger Sockel

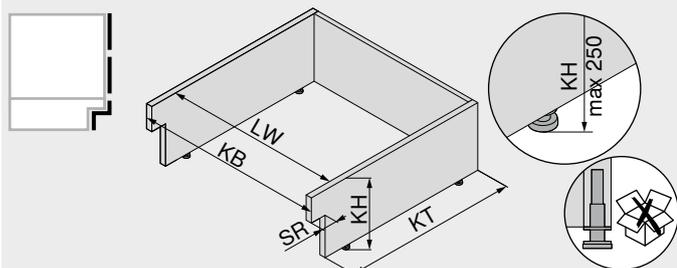

KB Korpusbreite
 KH Korpushöhe
 Inklusive Korpusfuß
 KT Korpstiefe
 LW Lichte Korpusweite
 SR Sockelrücksprung
 Max. 100 mm

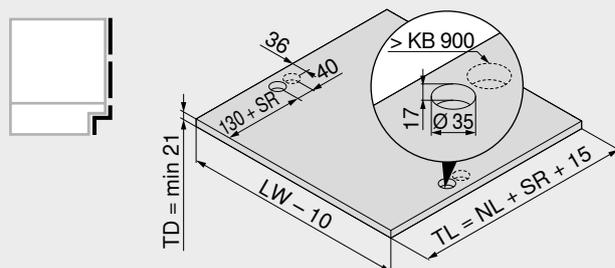

KB Korpusbreite
 LW Lichte Korpusweite
 NL Nennlänge
 SR Sockelrücksprung
 TD Tablarbodendicke
 TL Tablarlänge

Seitenhinweise

Übersicht	585
MOVENTO	410
TANDEM	430
Blum-Services	602

SPACE STEP

Short-URL
www.blum.com/i009



Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL
www.blum.com/a730

