

SPACE STEP



Webcode – Im Produktkonfigurator eingeben oder anklicken


DQHKHA

Planung

TANDEMBOX


Höhe N

Platzbedarf im Korpus

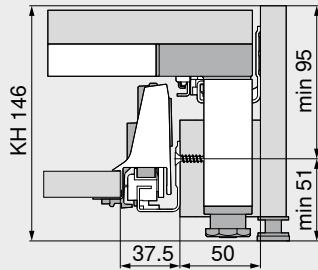


KH Korpushöhe
Planungsmaße für Mindest-Tablarbodendicke 21 mm – ohne Antirutschmatte
Min. Korpusbreite KB 400 mm

Einbaumaße – Front – Schraubmontage

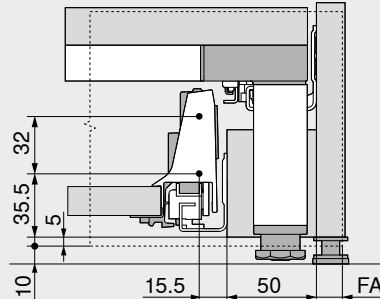


FA Frontaufschlag
Planungsmaße für Mindest-Tablarbodendicke 21 mm – ohne Antirutschmatte

Einbohrmaße – Front – EXPANDO-Montage

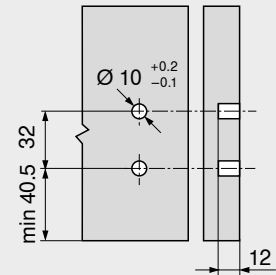


Höhe M

Platzbedarf im Korpus

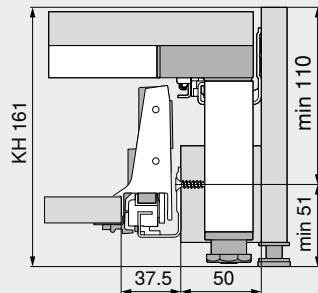


KH Korpushöhe
Planungsmaße für Mindest-Tablarbodendicke 21 mm – ohne Antirutschmatte
Min. Korpusbreite KB 400 mm

Einbaumaße – Front – Schraubmontage

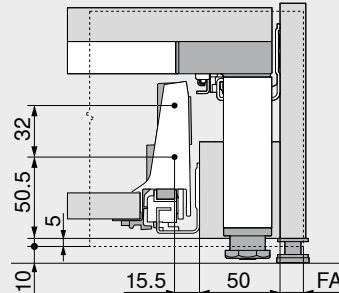


FA Frontaufschlag
Planungsmaße für Mindest-Tablarbodendicke 21 mm – ohne Antirutschmatte

Einbohrmaße – Front – EXPANDO-Montage

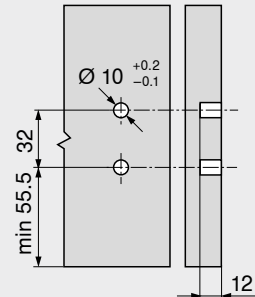


Höhe K

Platzbedarf im Korpus

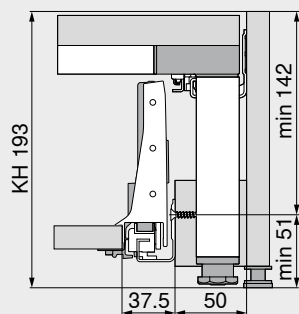


KH Korpushöhe
Planungsmaße für Mindest-Tablarbodendicke 21 mm – ohne Antirutschmatte
Min. Korpusbreite KB 400 mm

Einbaumaße – Front – Schraubmontage

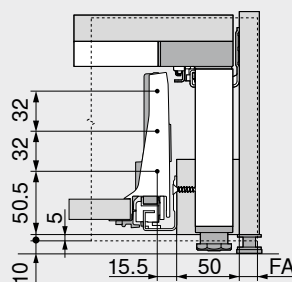

FA Frontaufschlag
Planungsmaße für Mindest-Tablarbodendicke 21 mm – ohne Antirutschmatte

Einbohrmaße – Front – EXPANDO-Montage

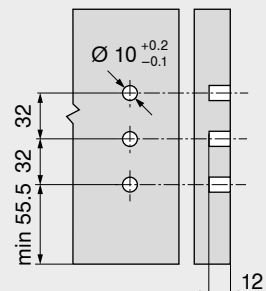

Seitenhinweise

Übersicht

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Blum-Services

585

SPACE STEP

290

394

602

Short-URL

www.blum.com/i009



Montage, Demontage und Einstellung

Short-URL

www.blum.com/a730

