

Frontspaltlehre für MERIVOBX | TANDEMBOX



Symbolbild

- Lehre zur präzisen und komfortablen Einstellung des Frontspalts von 2.5 mm bei **TIP-ON BLUMOTION** für **MERIVOBX** und **TANDEMBOX**
- Material: Kunststoff

Verarbeitungsmöglichkeiten

MERIVOBX
TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus

Seitenhinweise

Übersicht – Lehren	662
Übersicht – Verarbeitungsmöglichkeiten	664

Anwendungsfilm



Short-URL


www.blum.com/2OZ7GMtd

Bestellinformation

Bezeichnung	Art.-Nr.
 Frontspaltlehre für MERIVOBX TANDEMBOX	65.5627
Bestehend aus:	
1 x Frontspaltlehre für MERIVOBX TANDEMBOX	

Verarbeitungsmöglichkeiten


MERIVOBX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus

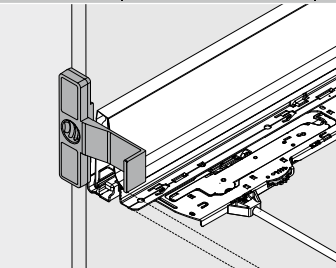

Einstellung – Frontspalt – Ohne Front

- Lehre auf der Korpusseite anlegen
- Korpusschiene über Tiefeneinstellung einstellen, bis die Zarge bündig an der Lehre ansteht

MERIVOBX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus

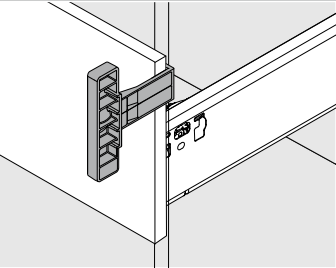

Einstellung – Frontspalt – Mit Front

- Lehre zwischen Front und Korpus anlegen
- Korpusschiene über Tiefeneinstellung einstellen, bis die Front an der Lehre ansteht